



*** Bitte unbedingt vor Montagebeginn die Stromversorgung trennen - Sicherung entfernen !**




Abb. 1. Die Schubkarre umdrehen und auf die Ladeschale legen.

Abb. 2. und 3. Entfernen der Kunststoffkappen von den Stegen.

Abb. 4. – 8. Die zusätzliche Hinterräder zentral und symmetrisch an die Stege anlegen - Bohrungspunkte markieren –Bohren mit einem Bohrer $\text{\O} 6,3 \text{ mm}$.

Abb.9.-10. Die Hinterräder mittels der beige-packten Schrauben (M6x35mm), Unterlegscheiben, Federringe und Muttern befestigen.

Abb.11. Die Schubkarre wieder Arbeitsposition bringen, Sicherung wieder einsetzen – Fertig !

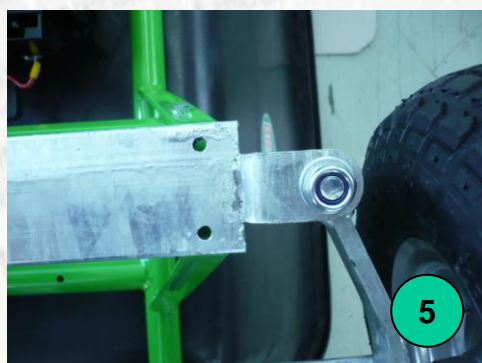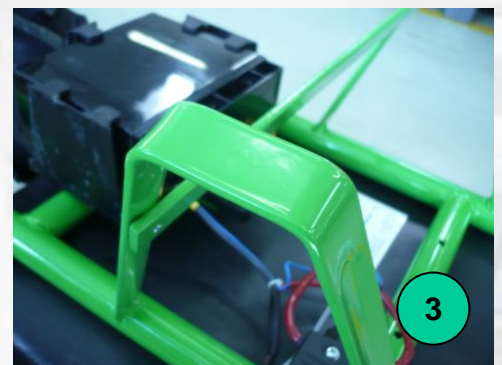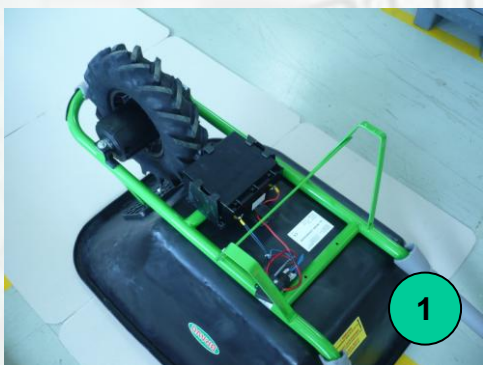

Nutzungshinweise - bitte beachten !

- Zusätzliche Hinterräder erleichtern die Arbeit mit der Schubkarre.
- Verwenden Sie die Schubkarre nur mit einer Last, die Sie selbst allein und sicher bewältigen können.
- Achtung : An Hängen oder Böschungen kann sich die Schubkarre durch die zusätzlichen Hinterräder von selbst in Bewegung setzen!
- Verwenden Sie die Schubkarre mit den Hinterrädern nicht schräg zu Böschungen oder Hängen – es droht die Gefahr des Umstürzens (Verletzungsgefahr !).

Wartungstipp: Wir empfehlen ein regelmäßiges Schmieren aller beweglichen Teile der zusätzlichen Hinterräder.

