

Montageanleitung Schneepflug



Bitte trennen Sie vor der Montage des UNITrägers die Stromversorgung : **Sicherung entfernen!**

Abb.1-2 Schneeschild in den UNITräger einsetzen (a) und mittels Bolzen, Schrauben, Muttern, Unterlagscheiben und Flügelmutter (Bestandteil des UNITrägers) befestigen.

Abb. 3-4 Die Bohrungen des UNITrägers dienen zur Richtungseinstellung des Schneeschildes (rechts, links, mittig).

Nach Einsetzen der Sicherung ist die MOTOKarre® wieder funktionsfähig.

Abb.2 Für den Anfahrtsweg zur Schneeberäumung die Befestigungslasche des UNITrägers am Grundrahmen verriegeln.

Abb. 5 Schneeberäumung

Die Befestigungslasche des Universalträgers lösen, den Pflug auf Bodenhöhe absenken.

Abb.6 Arbeitsposition




Der Uniträger gleicht höhenbeweglich Bodenunebenheiten aus.

Empfehlung :

Die MOTOKarre® bei der Arbeit belasten:

(Sand, Kies etc.) damit wird der nötige Arbeitsdruck auf das Antriebsrad hergestellt (Ggf. Radkette/Zubehör montieren).

Beräumte Fläche kann durch mitgeführten Sand/Kies anschließend direkt gestreut werden.

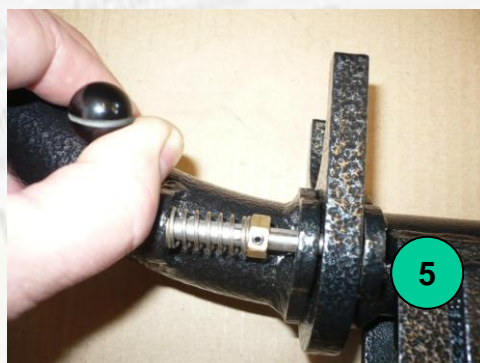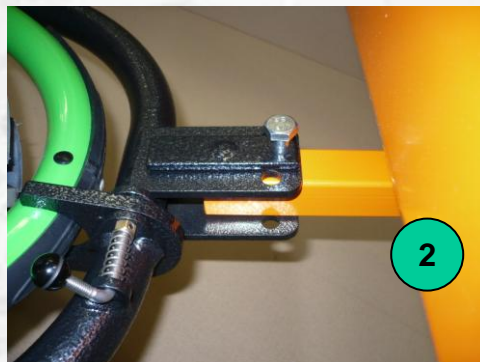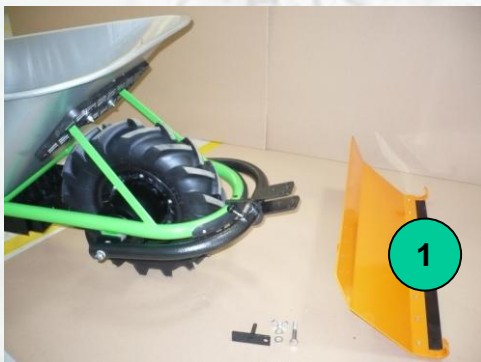



Montageanleitung Schneepflug



THE INTERNATIONAL CERTIFICATION NETWORK

CERTIFICATE

Having verified the organization

Isolit-Bravo, spol. s r.o.
 Jablonské náměstí 305, 561 84 Jablonné nad Orlicí
 Czech Republic

for the following processes

- Production of kitchen and household appliances
- Production of parts from thermoplastics and thermosetting materials
- Design and manufacture of mould tools

Quality Management System

which fulfils the requirements of the following standard

ISO 9001:2000

Issued on: 20. 4. 2005
 Validity date: 31. 3. 2008

Registration Number: CZ - 3005/2001

Certified

