

Montageanleitung Gabel



Bitte trennen Sie vor der Montage der **GABEL** die Stromversorgung: **Sicherung entfernen!**

Abb.1-6 Vor Befestigung der Gabel (**a**) in den UNiträger ,den Gummipuffer (vorn im UNiträger) entfernen und dort mittels Bolzen, Schrauben, Muttern, Unterlagscheiben , Flügelmutter (Bestandteile des UNiträgers) die Gabel montieren,

Nach beendeter Montage und Einsetzen der Sicherung ist die MOTOkarre® wieder funktionsfähig.


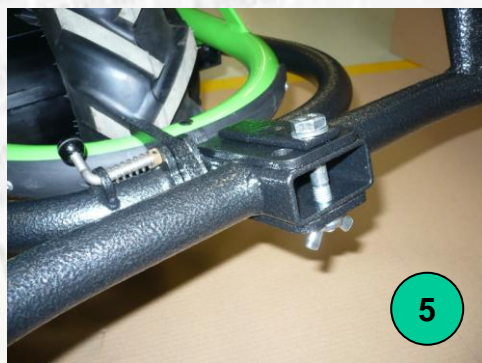


Abb. 6 – 14 Lastaufnahme:

- Befestigungslasche des UNIträgers am Grundrahmen entriegeln (Bild 6) - die Gabel kommt somit in Ladeposition. (Bild 7 / Bild 8)
- Durch Anheben der MOTOKarre® an den Lenkholmen läßt sich die Gabel wieder am UNIträger einrasten. (Bild 9 /Bild 10)
- Bilde 11 – Gabel in Lastaufnahme position (UNIträger entriegelt)
- Bild 12 – Anheben der MOTOKarre® an den Lenkholmen – Einrasten der Gabel am UNIträger.
- Bild 13 - MOTOKarre® mit aufgenommener Last , Lenkholme sind heruntergedrückt, Last zum Transport angehoben.

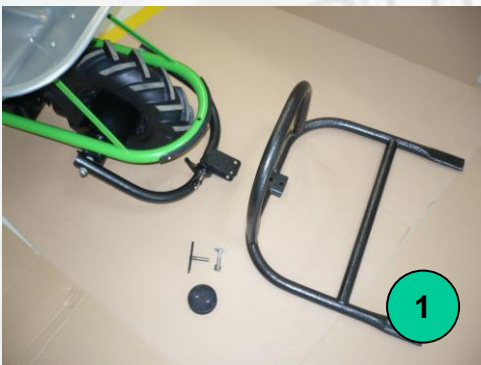